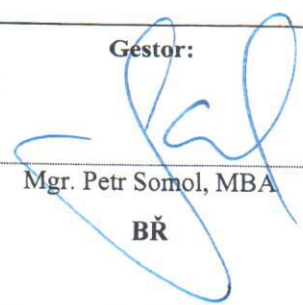
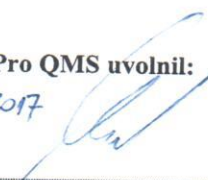


Funkční oblast 14

PP 053/17/1

DOPRAVNĚ PROVOZNÍ ŘÁD LETIŠTĚ PŘEROV

2. vydání

Zpracovatel: Dne: 4. 1. 2017 		Gestor: Dne: 
Ing. Monika Vaculíková V-OCL	Platnost od: 1.7.2017	Mgr. Petr Somol, MBA BŘ
Pro QMS uvolnil: Dne: 30.6.2017 		Schválil: Dne: 
Ing. Jaroslav Chlad QŘ		Ing. Roman Planička Ř-LOM

Obsah organizační normy

I. Účel	3
II. Působnost	3
III. Účinnost normy, změn a oprav	3
IV. Definice pojmů a použité zkratky	3
V. Úvodní ustanovení	4
VI. Organizace dopravy a zásady provozu na pozemních komunikacích v areálu letiště Přerov.....	6
VII. Identifikační karta, oprávnění ke vstupu a povolení k vjezdu	8
1. Vydání ID karet nebo povolení k vjezdu.....	8
2. Ztráta či zničení ID karet nebo povolení k vjezdu.....	8
3. Vrácení ID karty nebo povolení k vjezdu.....	8
4. Povolení k vstupu návštěv zaměstnanců nebo nájemců LOM PRAHA s.p.....	8
VIII. Zásady provozu na pohybové ploše letiště Přerov	9
IX. Odpovědnost za škodu, údržba a opravy komunikací.....	10
X. Údržba komunikací v zimním období.....	10
XI. Návazné a rušené dokumenty	11

I. Účel

Účelem tohoto PP je stanovení povinností pro bezpečný pohyb osob a vozidel na všech komunikacích v areálu letiště Přerov.

II. Působnost

Tento PP je závazný pro všechny zaměstnance provozovatele letiště a všechny uživatele účelových komunikací v areálu letiště Přerov.

III. Účinnost normy, změn a oprav

Změny:			Opravy:		
Číslo změny	Datum účinnosti	Datum záznamu a podpis	Číslo opravy	Datum účinnosti	Datum záznamu a podpis


IV. Definice pojmů a použité zkratky

Použité zkratky v textu

APN	odbavovací plocha
PP	prováděcí předpis
RWY	vzletová a přistávací dráha
TWY	pojezdová dráha

V. Úvodní ustanovení

1. Dopravně provozní řád stanovuje povinnosti všech uživatelů účelových komunikací v areálu letiště Přerov při užívání těchto komunikací a při zajištění dostupnosti jednotlivých nemovitostí, nacházejících se v něm.
2. Cílem dopravně provozního řádu je zajistit bezpečnou a plynulou dopravu a dopravní obslužnost v uzavřeném objektu letiště Přerov.
3. Se zněním Dopravně provozního řádu letiště Přerov jsou uživatelé účelových komunikací seznámeni prostřednictvím informačních tabulí umístěných u vjezdů do objektu letiště. Současně je Dopravně provozní řád umístěn na webových stránkách letiště Přerov (<http://www.prerov-airport.cz/>) jako veřejně přístupná směrnice. Externím subjektům, které mají v areálu letiště trvale pronajaté prostory, je aktuální znění tohoto Dopravně provozního řádu letiště Přerov zasláno zpracovatelem v elektronické podobě.
4. Přesné hranice uzavřeného prostoru objektu letiště Přerov jsou vymezeny v grafické podobě (viz Obr. 1) tohoto dokumentu, spolu s vymezením letištních pohybových ploch a vstupy na tyto plochy.
5. Všichni držitelé tohoto Dopravně provozního řádu (viz Potvrzení o prokazatelném seznámení – [příloha č.1](#)) jsou povinni seznámit s tímto dokumentem všechny své zaměstnance, kteří se pohybují na letišti Přerov.

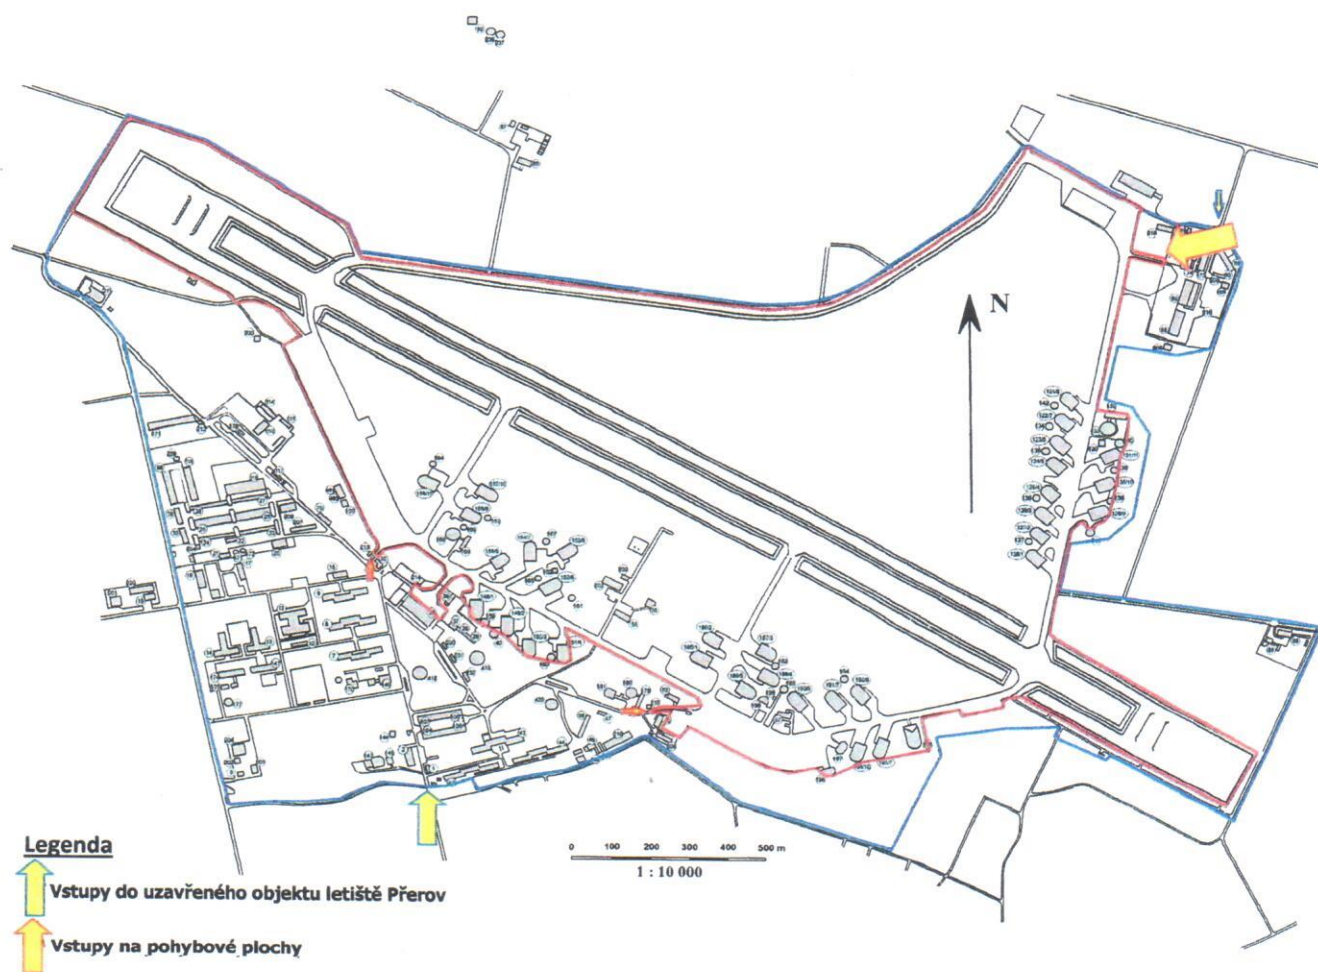


Obr. 1 - Schéma vstupu do neveřejné části letiště Přerov a vstupů na letištní pohybové plochy

VI. Organizace dopravy a zásady provozu na pozemních komunikacích v areálu letiště Přerov

1. Pokud není v tomto Dopravně provozním řádu stanoveno jinak, řídí se provoz na účelových komunikacích v uzavřeném objektu letiště Přerov obecně pravidly stanovenými zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, provedeným dopravním značením a dalšími obecně závaznými právními předpisy, upravujícími užívání pozemních komunikací.
2. Tato pravidla se nevztahují na letištní pohybové plochy, jež jsou graficky znázorněny (viz Obr. 1) tohoto dokumentu. Pravidla pohybu po letištních pohybových plochách jsou uvedena v Letištním řádu letiště Přerov – [SOP029](#).
3. Vjezd a vstup do areálu letiště Přerov a výjezd a odchod z něj je možný pouze v prostoru hlavní brány jihozápadně od obce Bochoř na základě předložení ID karty a povolení k vjezdu ostraze u vstupu do objektu letiště Přerov
Vjezd branou Sever je umožněn pouze ve výjimečných případech na základě písemného souhlasu bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby.
4. Nejvyšší dovolená rychlost na účelových komunikacích v objektu mimo letištních ploch je **30 km/h**.
5. Nejvyšší dovolená rychlost na letištních pohybových plochách vymezená na obrázku č.1 červenou hranicí se omezuje takto:
 - a) na vzletové a přistávací dráze a pojezdových plochách - **30 km/h**
 - b) na stojánkách letadel – **15 km/h**
 - c) v blízkosti letadel – **5 km/h**
6. Při pohybu v objektu letiště Přerov je každý povinen dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na dopravní a provozní činnost zde probíhající, a chovat se ohleduplně k ostatním uživatelům účelových komunikací.
7. Na všech účelových komunikacích v rámci areálu letiště Přerov se jezdí vpravo, chodci jsou povinni v místech, kde není chodník, používat levý okraj vozovky.
8. Na účelové komunikace v objektu letiště Přerov je zakázáno svévolně umísťovat jakékoliv předměty, které by mohly vytvářet překážku provozu, rovněž je zakázáno svévolně jakkoliv zasahovat do tělesa komunikací tak, aby byl omezen či ztížen provoz na těchto komunikacích.
9. Je zakázáno neoprávněně odstraňovat, zakrývat, přemísťovat, osazovat nebo pozměňovat dopravní a informační značení a dopravní zařízení nacházející se v areálu letiště Přerov.
10. Mimo vyznačené plochy je zakázáno odstavovat, opravovat a udržovat jakékoliv dopravní prostředky. Uživatelé komunikací musí při parkování a stání veškerých vozidel respektovat obecně závazné právní předpisy a dopravní a informační značení v areálu letiště Přerov.
11. Veškerá vozidla mohou jezdit pouze po účelových komunikacích se zpevněným povrchem. Výjimku tvoří pracovní stroje samojízdné a přípojné při stavebních pracích a údržbě nezpevněných ploch. Vjíždění vozidel na chodníky je zakázáno. Výjimku může v nezbytném případě povolit osoba pověřená a to vedoucí údržby letiště.
12. Uživatelé účelových komunikací v objektu letiště Přerov jsou povinni se chovat tak, aby byl zajištěn trvalý příjezd a přístup ke všem objektům, podzemním a nadzemním hydrantům a dalším věcným prostředkům požární ochrany v areálu letiště.

13. Parkování soukromých motorových vozidel je povoleno zaměstnancům podniku pouze v těchto vyhrazených prostorách:
- a) na parkovišti u budovy č. 222 s platným povolením vjezdu na pohybové letištní plochy,
 - b) pracovníci údržby letiště u budovy č. 118 (dílna oprav automobilní techniky),
 - c) ostatní zaměstnanci na parkovištích za budovou č. 147 (ředitelství).
14. V případě porušení výše uvedených zásad provozu na pozemních komunikacích letiště Přerov je provozovatel letiště oprávněn odebrat povolení vjezdu.

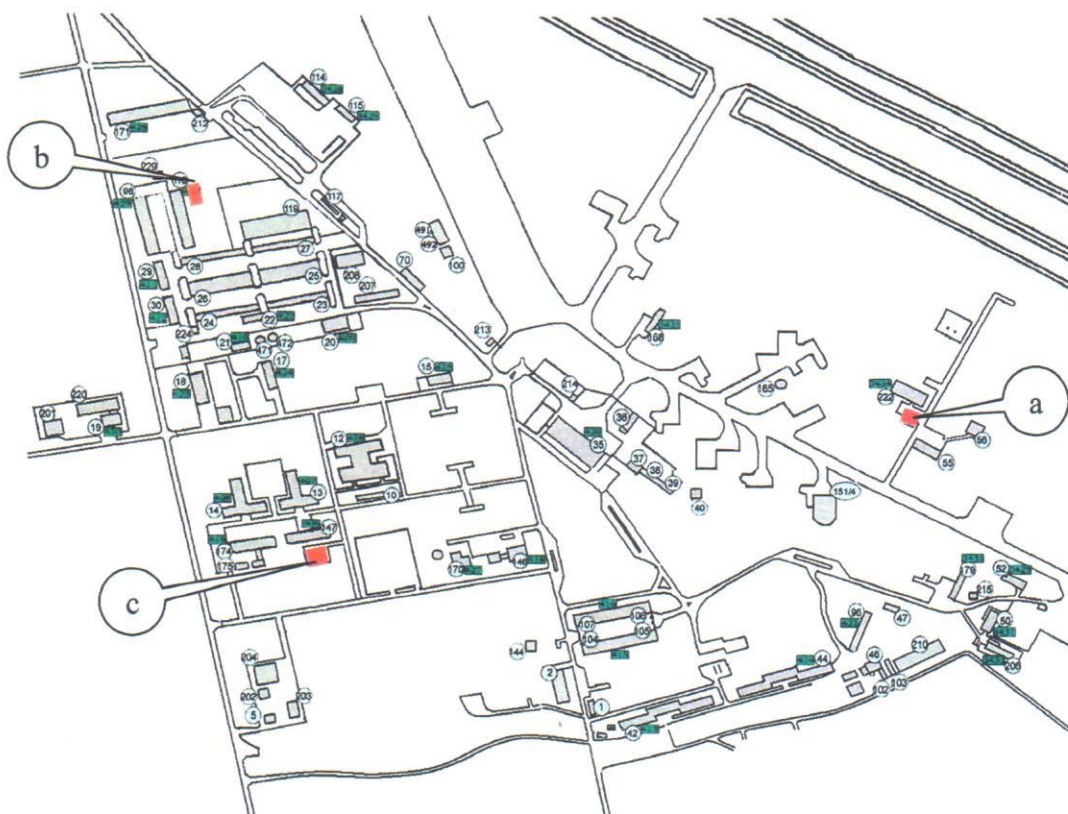

Obr. 2 - Místa pro trvalé parkování zaměstnanců letiště Přerov

VII. Identifikační karta, oprávnění ke vstupu a povolení k vjezdu

1. Vydání ID karet nebo povolení k vjezdu

- 1.1 Identifikační karta zaměstnance nebo dočasná identifikační karta nájemce (dále jako ID karty) slouží podle [POS052](#) jako oprávnění ke vstupu zaměstnanců do areálu a budov letiště Přerov a nájemců do areálu letiště Přerov. ID karty (viz [1POS052](#)) jsou majetkem LOM PRAHA s.p., jsou nepřenosné a je nepřipustné je půjčovat jiné osobě či úmyslně poškozovat.
- 1.2 Povolení k vjezdu (viz [2POS052](#)) slouží k vjezdu do areálu letiště Přerov, jsou nepřenosná a je nepřipustné je půjčovat či úmyslně poškozovat.
Vjezd podnikových i soukromých vozidel do areálu lze realizovat po předložení vjezdového povolení s označením Pr, které musí být umístěno viditelně za čelním sklem. Současně musí osoby ve vozidle předložit ID kartu.

2. Ztráta či zničení ID karet nebo povolení k vjezdu

- 2.1 V případě ztráty nebo zničení ID karet nebo povolení k vjezdu, je zaměstnanec LOM PRAHA s.p. v souladu s [POS052](#) povinen neprodleně předat informaci na e-mailovou adresu UBKR@lompraha.cz nebo monika.vaculikova@lompraha.cz. Po uhrazení poplatku ve výši stanovené [11POS052](#) bude zaměstnanci vydána nová identifikační karta v původním rozsahu přístupu.
- 2.2 V případě ztráty nebo zničení ID karet nebo povolení k vjezdu, je nájemce povinen neprodleně předat informaci na e-mailovou adresu monika.vaculikova@lompraha.cz.

3. Vrácení ID karty nebo povolení k vjezdu

- 3.1 V případě ukončení pracovního poměru s LOM PRAHA či dohody konané mimo pracovní poměr s.p. je držitel ID karty a povolení k vjezdu povinen vrátit dokumenty v souladu s [POS052](#) specialistovi pro bezpečnostní systémy.
- 3.2 V případě ukončení nájemní smlouvy, je nájemce povinen vrátit neprodleně ID karty a povolení k vjezdu provozovateli letiště. V případě, že mu v okamžitém vrácení brání okolnosti, předá neprodleně informaci o této skutečnosti na e-mailovou adresu monika.vaculikova@lompraha.cz a věcné předání uskuteční v nejkratší možné době.
- 3.3 V případě neodevzdání karty v souvislosti s výše uvedeným, provede specialista pro bezpečnostní systémy LOM PRAHA s.p. deaktivaci karty a příslušnému držiteli ID karty je bezpečnostní agenturou zamezen vstup do areálu letiště Přerov.

4. Povolení k vstupu návštěv zaměstnanců nebo nájemců LOM PRAHA s.p.

- 4.1 Tuzemské návštěvy zaměstnanců a nájemců LOM PRAHA s.p. vstupují do areálu letiště Přerov na základě písemného nebo ústního povolení jednoho z těchto vedoucích zaměstnanců podniku:
- Bezpečnostního ředitele
 - Vedoucího správy LPT (V-SLP)
 - Vedoucího pro civilní letectví (V-OCL)

- Vedoucího údržby letiště (V-ÚLT)
- Specialisty řízení rizik (KŘP)

4.2 Zahraniční návštěvy (osoby s cizí státní příslušností) zaměstnanců a nájemců LOM PRAHA s.p. vstupují na základě písemného souhlasu:

- Bezpečnostního ředitele nebo jím pověřené osoby

Žádost pro vstup a vjezd zahraniční návštěvy musí být zaslána alespoň 24 hodin před uskutečněním návštěvy na e-mailovou adresu: petr.somol@lompraha.cz, v kopii linda.tamchynova@lompraha.cz, monika.vaculikova@lompraha.cz. V případě, že nebude požadavek zaslán v předstihu, může se stát, že návštěva nebude schválena a nebude jí umožněn vstup do areálu.

4.3 V žádosti musí být vždy uvedena identifikace návštěvy (jméno, případně firma atd.), termín a důvod návštěvy.

VIII. Zásady provozu na pohybové ploše letiště Přerov

1. Vstupní místa na pohybovou plochu letiště jsou vymezena a zabezpečena závorami nebo výstražnou tabulí a současně červeným značením.
2. Vjezd vozidel na pohybové plochy je možný pouze s vozidly zabezpečující letový provoz a vozidly s platným povolením provozovatele letiště v koordinaci se stanovištěm RADIO, pokud je v provozu. Tento vstup je povinen vedoucí údržby letiště zřetelně a nezpochybnitelně vyznačit. Řidiči těchto vozidel se při jízdě řídí Letištním řádem letiště Přerov s těmito upřesněními:

- a) přejezd vzletové a přistávací dráhy (RWY) v provozní době a vjezd vozidel na pojezdové dráhy (TWY A – F a T) je povolen pouze se souhlasem stanoviště RADIO; Tel. **580 580 160** nebo **702 206 754**.

Provozní doba letiště je od 1.4. – 31.10., Pondělí – Neděle 09:00 – 16:00 SEČ

- b) přejezd vzletové a přistávací dráhy (RWY) mimo provozní dobu a vjezd vozidel na pojezdové dráhy (TWY A – F a T), je povolen pouze vozidlům s platným povolením. Řidiči vozidel mohou vjíždět na pohybové plochy s ohledem na aktuální letový provoz;
- c) jakýkoliv pohyb na RWY bez souhlasu provozovatele mimo provozní dobu (mimo přejezd RWY) je přísně zakázán;
- d) před vjezdem na pohybové plochy musí být vozidla zbavena všech nečistot, které mohou způsobit znečištění pohybových ploch;
- e) pohyb vozidel na pohybových plochách je povolen pouze při pravém okraji ve směru jízdy;
- f) vozidla, pohybující se po pohybových plochách musí mít zapnuta potkávací světla a výstražné světlo oranžové barvy; pokud jím nejsou vybavena, musí mít zapnuta výstražná světelná zařízení, je zakázáno používat dálková světla;

- g) pojíždí-li po pohybové ploše letadlo, je vozidlo povinno včas vybočit na vybudované odbočky nebo vyjet mimo pohybovou plochu; v žádném případě nesmí ovlivnit činnost osádky letadla;
- h) vozidlo táhnoucí letadlo má vždy přednost v jízdě před ostatními vozidly; předjíždět toto vozidlo je zakázáno.
3. Osoby mohou vstupovat, pohybovat se a vykonávat pracovní činnost na letištní pohybové ploše se zvýšenou pozorností s ohledem na provoz. Tyto osoby musí být prokazatelně proškoleny z aktuálního Dopravně provozního řádu letiště Přerov, se záznamem ve formuláři (viz [příloha č.1](#)).
4. Osoby, které vykonávají práci na pohybových plochách letiště a v nebezpečných prostorách, musí používat výstražné vesty, postroje nebo oděvy s vysokou viditelností nebo z fluorescenčních materiálů.

IX. Odpovědnost za škodu, údržba a opravy komunikací

1. Každý uživatel komunikací v objektu letiště Přerov odpovídá za případnou škodu na nich nebo jejich součástech a příslušenství, kterou způsobí. Stejně tak odpovídá za škodu, kterou takto případně způsobí na jiném majetku třetích osob.
2. Každý, kdo způsobí na komunikacích v areálu letiště Přerov jejich poškození, nebo znečištění, které způsobí nebo může způsobit závady ve sjízdnosti nebo schůdnosti, je povinen znečištění nebo poškození svým nákladem bez zbytečného odkladu odstranit nebo zajistit jeho odstranění; nestane-li se tak, je povinen uhradit vlastníku či provozovateli komunikace náklady spojené s odstraněním znečištění nebo s uvedením pozemní komunikace do původního stavu.
3. Pokud dojde k poškození nebo znečištění komunikací nebo vytvoření pevné překážky na nich, jsou osoby, které takovou skutečnost způsobily, povinny to neprodleně ohlásit provozovateli komunikace.

X. Údržba komunikací v zimním období

1. Zimní údržba probíhá nepravidelně, v období od 1. listopadu běžného roku do 31. března následujícího roku.
2. Zimní údržba je činnost, kterou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami v zimním období ve schůdnosti a sjízdnosti místních účelových komunikací.
3. Závady ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se případně odstraňují nebo zmírňují ručním nebo mechanickým odhrnutím sněhu, nebo posypovou solí. Sníh se pak ponechává na okrajích místních komunikací.
4. Dle zák. č. 13/1997 Sb. není povinností vlastníka účelových komunikací tyto udržovat schůdné nebo sjízdné a nemá povinnost označovat úseky, kde schůdnost nebo sjízdnost není zajišťována.
5. LOM PRAHA s.p. neodpovídá za škody na majetku třetích osob vzniklé na těchto komunikacích.

XI. Návazné a rušené dokumenty

1. Návazné organizační normy: (ve znění případných pozdějších aktualizací)

SOP029/16/1	Letištní řád letiště Přerov
POS052/13/1	Ochrana osob, majetku a informací, krizové situace

2. Rušené organizační normy:

Vydáním této normy se ruší následující stávající organizační normy.

PP053/14/1	Dopravně provozní řád letiště Přerov
------------	--------------------------------------

XII. Přílohy

Příloha č.1	Potvrzení o prokazatelném seznámení (vzor formuláře)
-------------	--

